


# Aktivering Iptelefoni

Kontrollera att din telefondosa är kopplad enligt nedan.

1. En nätverkssladd ska kopplas från ditt internetuttag till WAN på telefondosan.
2. Koppla en nätverkssladd från LAN på telefondosan och sedan till din dator. Har du en router, koppla nätverkssladden från LAN på telefondosan till WAN (ej LAN) på router. Har du en router behöver du inte ändra den.
3. Koppla en telefon till Port1.
4. Koppla ström till telefonidosan.
5. Status lampan ska nu börja blinka fort och sedan övergå till fast sken. Efter cirka 15 minuter ska din telefon fungera!

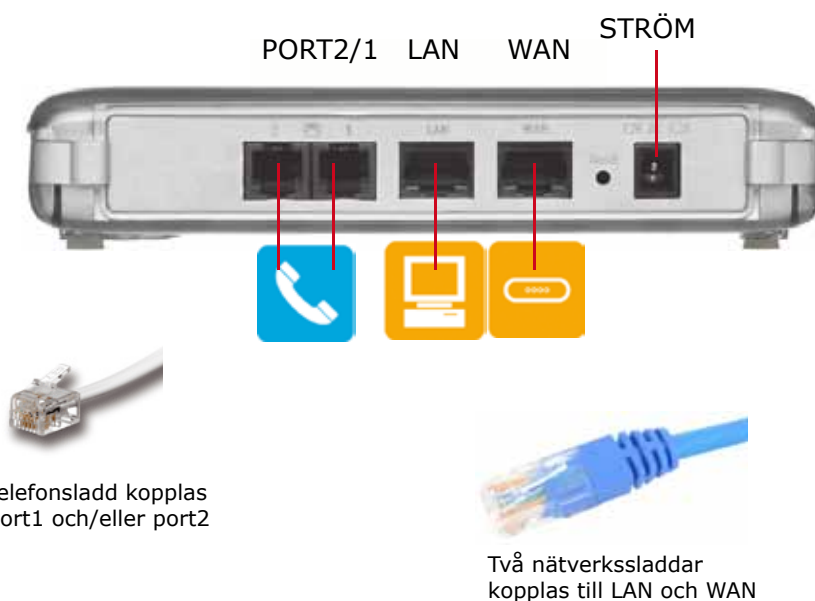



Om telefondosans statuslampa blinkar långsamt, prova nedanstående aktivering.

### Aktivering av telefonidosa

1. Koppla datorn till LAN på telefondosan. Stäng av eventuella trådlösa nätverk. Är du osäker på dina internetuppgifter, ring din bredbandsoperatör.
2. Gå in på webbsidan 192.168.1.1
3. Om ni får ett felmeddelande, t.ex. "webbsidan kan inte visas", prova 172.16.0.1
4. Klicka på Run Wizard.
5. Klicka på English och sedan på Next.
6. Slå in koden 3030 och tryck på Next.
7. Välj DHCP och tryck sedan på Next.
8. Tryck nu på Activate. Aktiveringsprocessen kommer nu att ta upp till 12 minuter. Under denna tid, rör inte telefonidosan eller datorn.
9. Kommer texten "Wan configuration failed..." upp, starta då om all utrustning (modem, router, telefondosa osv) och försök igen.

Får du ändå inte igång din telefon, följ följande:

1. Läs i den installationsguide du fick med i paketet
2. Se vår självhjälp på [www.megaphone.se](http://www.megaphone.se)
3. Ring vår tekniska support på 042 499 16 90

